


МЕТОД МОНТАЖА ТРУБЫ ИЗ ПОЛИБУТЕНА

- 1** Отрежьте трубу
необходимой длины при помощи
трубореза, перпендикулярно
поперечному сечению.



- 2** Вставьте
монтажную гильзу,
очистив перед этим поперечное
сечение, чтобы оно стало гладким.

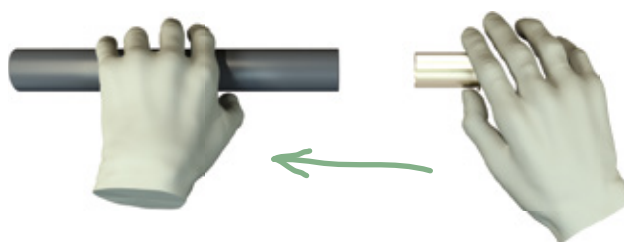

- 3** Соедините трубы,
держа трубу и фитинг
горизонтально, вставьте
один конец трубы в фитинг.
Учитывайте индикаторную
линию на трубе. Закрутите
колпачок до упора.

